

NOTICE

ÉCRAN OLED

PARAMÉTRAGE



ANNAD

ET VOTRE VÉLO DEVIENT ÉLECTRIQUE !

CARACTÉRISTIQUES



- **Écran OLED** monochrome de 1.3 pouces à contraste élevé
- **Écran en verre trempé**
- **Appareil étanche**, ne crains pas les intempéries
- Port de communication **Micro USB**
- Possibilité de protection **par mot de passe**
- **Affichage vitesse : Vitesse en temps réel, vitesse maximale, vitesse moyenne**
- **Affichage kilométrage** : kilométrage partiel, kilométrage total
- **5 niveaux d'assistance**
- Affichage code d'erreur
- **Compatibilité** : cintre plat 22,2 mm
- **Alimentation électrique** : 33 V / 36 V
- **Température de fonctionnement** : -20°C / 60°C
- **Norme d'étanchéité** : IP65
- **Poids** : 31g
- **Dimensions** : 75 x 47x 35 mm

Installer l'écran :

Ouvrez le clip de verrouillage de l'écran, placez l'écran sur votre cintre (taille standard du guidon: $\Phi 22,2$). Ajustez pour pouvoir vous en servir confortablement et fixez la vis par hexagone M3. Couple de serrage : 0,8N.m.

Découvrir l'interface :



- ❶ Niveau d'assistance : 0-5
niveau d'assistance
- ❷ La vitesse en temps réel /
moyenne ou max
- ❸ Kilométrage ou temps de parcours
- ❹ Indicateur de batterie

Boutons de contrôle :

 Allumer / Éteindre

 Ajustement + /- et navigation

M Bouton fonction

Navigation :

Allumer / Éteindre

Appuyez longuement (2 secondes) sur le bouton  pour démarrer l'appareil. Pour l'éteindre, répétez l'opération.

Sélectionner le niveau d'assistance

Utilisez les boutons  pour augmenter ou baisser le niveau d'assistance.



Modifier les informations affichées

Appuyez sur **M** lorsque l'écran est allumé. Choisissez entre les différentes données à afficher : les kilomètres parcourus (TRIP), la durée du trajet (TRIP TIME) -> la vitesse moyenne (AVG), la vitesse maximale (MAX), le kilométrage total (ODO).

Accéder aux paramètres

Appuyez longuement (2 secondes) sur le bouton **M** pour accéder aux réglages de l'appareil.

RÉGLAGES

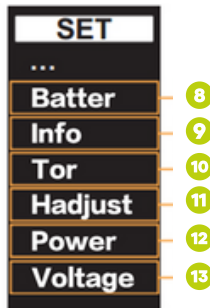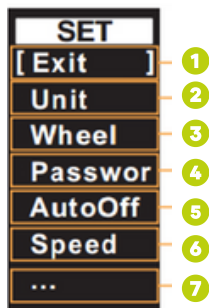

- 1 Sortie : appuyez brièvement sur la fonction pour quitter l'interface de réglage et revenir à l'interface de base
- 2 Réglages des unités : réglages des unités de la vitesse et du kilométrage.
- 3 Information sur le diamètre des roues
- 4 Mot de passe
- 5 Réglage de la minuterie de mise en veille
- 6 Informations sur la vitesse maximale autorisée
- 7 Accès aux paramètres suivants

- 8 Informations sur la batterie
- 9 Informations sur l'affichage
- 10 Activer ou désactiver le mode couple
- 11 Ajustement de l'horizon
- 12 Limitation de puissance
- 13 Voltage batterie

Retrouvez la vidéo de paramétrage sur le site internet !!



NOTICES

Retrouvez nos **notices complètes** de **montage** et de **paramétrage des écrans** sur le site internet :
www.annad.be > Page "conseils et notices"
Vous y trouverez également des **vidéos de présentation.**