

# NOTICE

# ÉCRAN PÉDALIER

## PARAMÉTRAGE



# ANNAD

ET VOTRE VÉLO DEVIENT ÉLECTRIQUE !


# CARACTÉRISTIQUES

- **Ecran** VLCD12
- **Compatible** batteries 24V/33V/36V
- **Dimensions de l'écran** : 63x 93 x 22 mm
- **Diamètre des anneaux écran** : 22,2 mm à 31,8mm
- **Diamètre des anneaux du bouton déporté** : 22,2mm
- **Températures de fonctionnement** : -20°C à 45°C
- **Affichage d'un code d'erreur** en cas d'erreur moteur ou d'entrée signal

Un mot de passe peut vous être demandé pour accéder aux paramètres. Il s'agit du **5716**

## Les boutons :

- ① Augmenter l'assistance
- ② Réduire l'assistance / activer le mode "marche à côté"
- ③ Basculer le mode d'affichage
- ④ On/ OFF

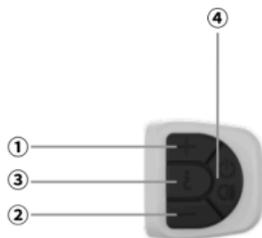

# PRÉSENTATION

## Comprendre l'interface :

### Allumer et éteindre


Pressez le bouton  pendant 1 s pour allumer le display. Appuyez pendant 4s pour l'éteindre. L'écran s'éteindra automatiquement au bout de 5 min d'inactivité.

### Affichage de la vitesse

L'affichage de la vitesse de votre vélo se trouve ici




Vous pouvez changer les modes d'affichage de la vitesse (vitesse max, vitesse et vitesse moyenne) en appuyant successivement sur le bouton .

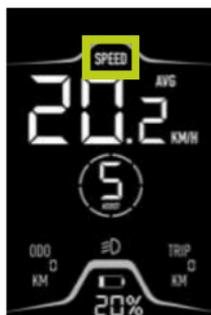

## Affichage de la batterie

Cinq barrettes remplissent votre barre de batterie lorsque celle-ci est chargée au maximum. Chacune des barrettes représente environ 20% de la charge.

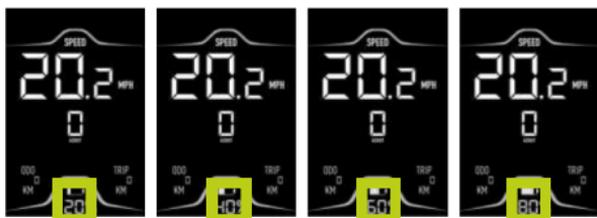

## Régler les niveaux d'assistance

Vous pouvez augmenter ou baisser le niveau d'assistance de 1 à 5 niveaux, en agissant sur les commandes  $\ominus$  (baisser) et  $\oplus$  (augmenter).



## Le mode "marche à côté"

Activez une aide à la poussée en restant appuyé sur le bouton  $\ominus$ . Cela ne fonctionnera que si vous avez activé un niveau d'assistance entre 1 et 5 et la vitesse ne dépassera pas 6km/h. Ce mode vous permet de bénéficier d'une aide si vous poussez votre vélo à pied dans une côte.

## Remettre les données du parcours à zéro

Au démarrage, appuyez longuement sur les boutons  $\ominus$  et  $\oplus$  pour remettre à zéro les données de votre voyage. 

# PARAMÉTRAGE

\*Ne pas agir sur les paramètres 2 / 4 / 6 et 7

## Accéder aux paramètres

Pressez  et  pendant 4s pour accéder à l'écran des paramètres. Utilisez le bouton  pour changer de paramètre.

## Régler la taille de la roue (page1)

Accédez aux réglages, Vous vous retrouverez automatiquement sur ce premier paramètre.

Pressez  pour confirmer votre intention d'agir sur ce réglage.

Utilisez les boutons  et  pour régler la taille de votre roue.

Appuyez sur  pour confirmer.

## Activer/Désactiver le mode "marche à côté" (page5)

Accédez aux réglages, cliquez quatre fois sur  pour parvenir sur le réglage de l'unité de vitesse. Pressez  pour confirmer votre intention de modifier ce paramètre.



Utilisez le bouton  pour rendre le mode disponible ou indisponible

Appuyez sur  pour confirmer.

## CODES ERREURS

E 01

Aucune erreur

E 02

Problème de température

E 03

Court-circuit

E 04

Liaison écran - bouton de contrôle

E 05

Erreur moteur

E 06

Défaillance capteur de couple

E 07

Décrochage

E 08

Sous-voltage

---

# ***NOTICES***

---

Retrouvez nos **notices complètes** de **montage** et de **paramétrage des écrans** sur le site internet :  
[www.annad.fr](http://www.annad.fr) > Page "conseils et notices"  
Vous y trouverez également des **vidéos de présentation.**