ANNAD

NOTICE DE PARAMÉTRAGE

ÉCRAN TFT 320

8 rue des compagnons ZA Les Fauvins 05000 GAP | 09.80.37.11.62 | www.annad.fr

CARACTÉRISTIQUES

Type d'écran	TFT couleur
Bluetooth	Non
USB charge max	5V 500 mA
Niveaux d'assistance	0-3/0-5 ou 0-9 niveaux
Taille de l'écran	3.2 pouces
Consommation	40 mA
Consommation max	100 mA
Indicateur de puissance	Puissance instantanée
Compatibilité cintre	31.8 mm
Température d'usage	-20° à 70°C
Réglage de la luminosité	Oui

Comprendre les contrôles :

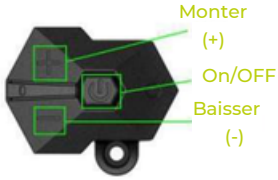

Allumer / Éteindre

Maintenir le bouton On/OFF pendant 1 seconde permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Celui-ci peut automatiquement s'éteindre lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Changer les niveaux d'assistance

Utiliser les boutons (+) et (-) pour régler les niveaux d'assistance.

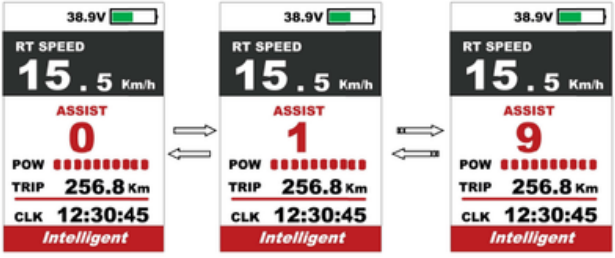

Découvrir l'affichage :

Sélectionner l'affichage

Effectuez une courte pression sur ⏻ pour passer de l'affichage de la vitesse réel à la vitesse moyenne ou vitesse max.

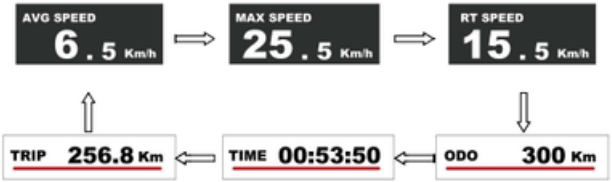

Effectuez deux pressions sur ⏻ pour passer de l'affichage du kilométrage de la sortie à la durée d'allumage de votre écran puis au kilométrage total.

Affichage jour/nuit

Maintenir le bouton (+) en continu pendant 1 sec permet de changer le mode d'éclairage de votre écran.

Nettoyage des données du parcours

Appuyer simultanément sur les boutons (+) et (-) réinitialise les données temporaires (vitesse en temps réel, vitesse max, temps, trajet).

Menu principal :

Deux pressions sur le bouton ON/OFF permettent d'accéder au menu des paramètres. Les boutons (+) et (-) permettent de modifier les paramètres.
Une nouvelle pression sur le bouton ON/OFF a pour effet de passer au paramètre suivant.
Pour quitter le menu des paramètres, un autre double clic sur le bouton ON/OFF est nécessaire.

Pour des raisons de sécurité l'appareil refusera d'afficher le menu pendant que vous roulez.

Système :

Ce paramètre permet de sélectionner l'affichage des données suivant le système métrique ou le système impérial.

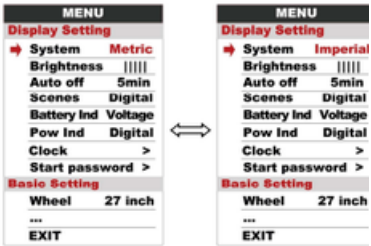

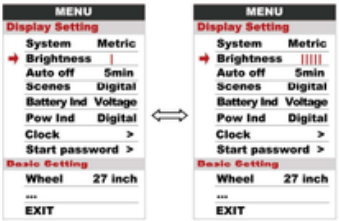

Brightless :

Réglage de la luminosité de l'appareil.
III correspond à la luminosité maximale.

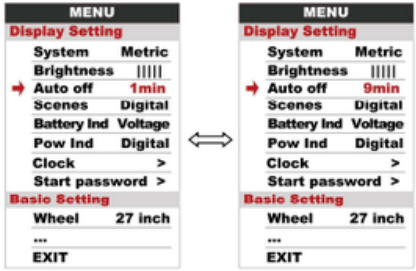

Auto off :

Ce paramètre permet de choisir le délais au bout du quel l'appareil s'éteindra automatiquement sans action de votre part.

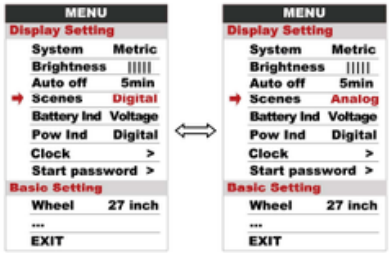

Scenes :

Permet de choisir le mode d'affichage des données sur la page d'accueil.

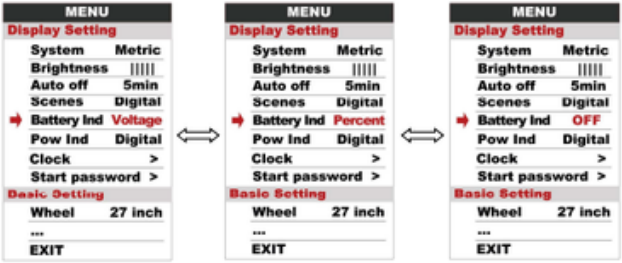

Charge de la batterie :

Permet de choisir de visualiser le niveau de charge de la batterie en Volt ou pourcent soit de le supprimer.

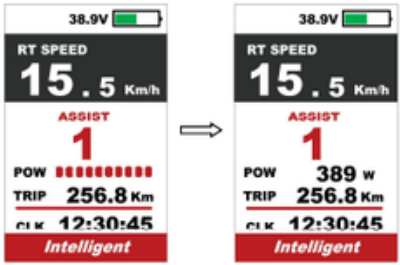

Pow Ind :

Permet de choisir le mode d'affichage de la puissance moteur (analogique ou digital).

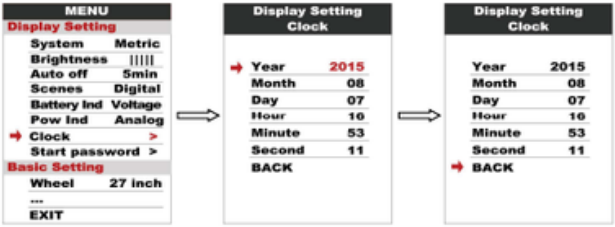

Clock :

Permet de régler la date et l'heure.

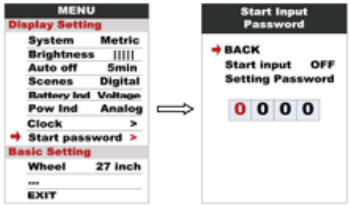

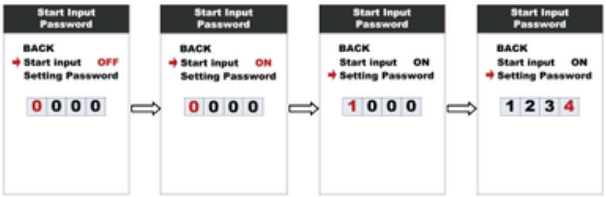

Start password :

Permet de choisir un mot de passe de verrouillage. **ATTENTION** : nous ne pouvons pas réinitialiser le mot de passe une fois choisi !

La suite des paramètres en appuyant sur "..."

Wheel :

Sélectionner la taille de vos roues. Cette étape est importante car de cette donnée dépend le calcul d'autres données importantes (notamment la vitesse).

Battery :

Indiquez le voltage de votre batterie.

USB port :

Activez ou désactivez la possibilité de brancher quelque chose via le port USB.

H adjust | Light sensor

Ne pas toucher à ces réglages usine.

Naviguer dans "advanced settings"

Cette section est protégée par un mot de passe que vous ne pourrez pas modifier : 1919. Pensez à appuyer sur ⏻ pour valider chacun des chiffres.

Speed limit :

Paramètre définissant la vitesse à laquelle l'assistance s'interrompt.

Conformément à la réglementation, l'assistance se coupe automatiquement à 25 km/h. Ce réglage permet, si souhaité, de définir une vitesse de coupure inférieure afin d'adapter le comportement du système à certains usages.

Nous vous rappelons que le débridage du vélo n'est pas autorisé par la norme Française et que nous ne prendrons pas la responsabilité des éventuelles modifications apportées par les usagers en dehors de nos services.

Power limit :

Indiquez la puissance maximale du moteur. Il est recommandé de laisser ce paramètre sur 340W.

Assist level :

Vous pouvez choisir de laissez votre écran vous proposer 9 niveaux d'assistance ou bien passer à 5 ou à 3.

Motor assist | Rev charge | TOR :

Il n'est pas recommandé de modifier ces réglages d'usine.

MERCI

POUR VOTRE CONFIANCE

Nous restons à votre écoute pour toute question supplémentaire,

L'équipe Annad

sav@annad.fr

09.80.37.11.62

ANNAD