ANNAD

NOTICE DE PARAMÉTRAGE

ÉCRAN PÉDALIER



8 rue des compagnons ZA Les Fauvins 05000 GAP | 09.80.37.11.62 | www.annad.fr

CARACTÉRISTIQUES

Type d'écran	VLCD12
Dimensions de l'écran	63 x 93 x 22 mm
Diamètre des anneaux écran	22.2 mm à 31.8 mm
Diamètre bouton déporté	22.2 mm
Compatibilité batterie	24V/33V/36V
Température d'usage	-20°C à 45°C

Un mot de passe peut vous être demandé pour accéder aux paramètres. Il s'agit du **5716**

Les boutons :

① Augmenter l'assistance

② Réduire l'assistance / activer le mode "marche à côté"

③ Basculer le mode d'affichage

④ On/ OFF



PRÉSENTATION

Allumer et éteindre

Pressez le bouton ⏻ pendant 1 s pour allumer le display. Appuyez pendant 4s pour l'éteindre. L'écran s'éteindra automatiquement au bout de 5 min d'inactivité.

Affichage de la vitesse

L'affichage de la vitesse de votre vélo se trouve ici.



Vous pouvez changer les modes d'affichage de la vitesse (vitesse max, vitesse et vitesse moyenne) en appuyant successivement sur le bouton ¿







Affichage de la batterie

Cinq niveaux (de 20%) remplissent votre barre de batterie lorsque celle-ci est chargée au maximum.

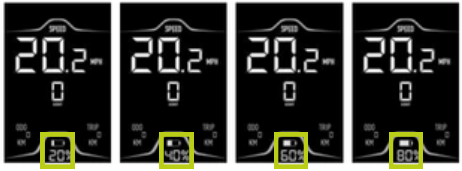

Régler les niveaux d'assistance

Vous pouvez augmenter ou baisser le niveau d'assistance de 1 à 5 niveaux, en agissant sur les commandes ⊖ (baisser) et ⊕ (augmenter).



Le mode "marche à côté"

Activez une aide à la poussée en restant appuyé sur le bouton ⊖ . Cela ne fonctionnera que si vous avez activé un niveau d'assistance (la vitesse ne dépassera pas 6km/h).

Remettre les données du parcours à zéro

Au démarrage, appuyez longuement sur les boutons ¿ et ⊖ pour remettre à zéro les données de votre voyage.

PARAMÈTRAGE

*Ne pas agir sur les paramètres 2 / 4 / 6 et 7

Accéder aux paramètres

Pressez ¿ et ⏻ pendant 4s pour accéder à l'écran des paramètres. Utilisez le bouton ⊕ pour changer de paramètre.

Régler la taille de la roue (page 1)

Accédez aux réglages, Vous vous retrouverez automatiquement sur ce premier paramètre.
Pressez ¿ pour confirmer votre intention d'agir sur ce réglage.
Utilisez les boutons ⊖ et ⊕ pour régler la taille de votre roue. Appuyez sur ¿ pour confirmer.

Activer/Désactiver le mode "marche à côté" (page 4)

Accédez aux réglages, cliquez quatre fois sur ⊕ pour parvenir sur le réglage de l'unité de vitesse. Pressez ¿ pour confirmer votre intention de modifier ce paramètre.

Utilisez le bouton ⊕ pour rendre le mode disponible ou indisponible. Appuyez sur ¿ pour confirmer.

CODES ERREUR

CODE ERREUR	DESCRIPTION DE L'ERREUR
E 01	**"Over temperature protection"** Protection contre la surchauffe
E 02	**"Over current protection"** Protection contre les surintensités
E 04	**"Throttle issue"** Défaut d'accélérateur
E 05	**"Motor stator issue"** Défaut du stator moteur
E 06	**"Torque sensor issue"** Défaut du capteur de couple
E 07	**"Stall protection"** Protection anti-calage
E 08	**"Under voltage protection"** Protection contre les sous-tensions
E 09	**"Over voltage protection"** Protection contre les surtensions
E 10	**"Hall sensor issue"** Défaut du capteur Hall

MERCI

POUR VOTRE CONFIANCE

Nous restons à votre écoute pour toute question supplémentaire,

L'équipe Annad

sav@annad.fr

09.80.37.11.62

ANNAD