


NOTICE ADAPTATEUR D'ÉTRIER

PASSAGE D'UN DISQUE 140 À UN 160 MM

Placez l'adaptateur sur l'étrier de frein comme indiqué sur l'illustration, puis installez l'adaptateur sur le cadre.


1. Fixez l'adaptateur à l'étrier de frein.

- Respectez le sens indiqué sur l'adaptateur lors de son installation.
- Après avoir installé l'adaptateur à l'aide du boulon de fixation B, afin d'éviter qu'il ne tombe, veillez à installer la goupille de fixation du boulon.

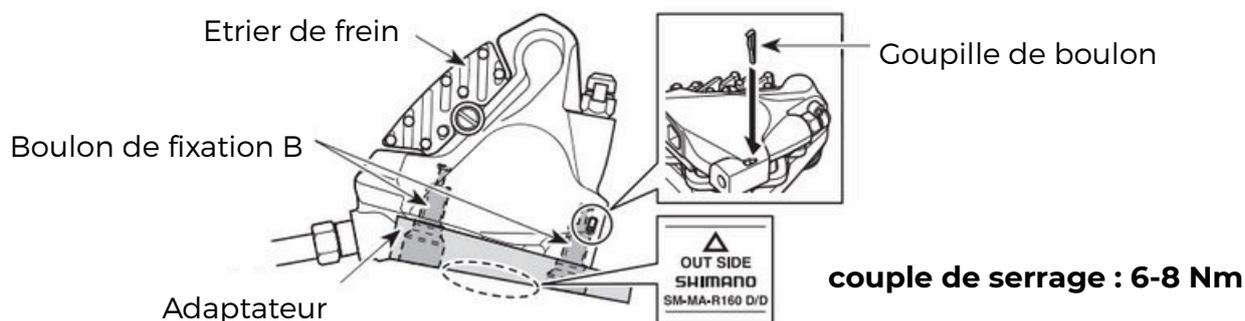

2. Insérez le boulon de fixation C dans la zone de fixation du cadre et assurez-vous que la longueur de la partie saillante est de 13 mm.

- Lorsque vous utilisez un sélecteur de longueur de boulon, assurez-vous que l'extrémité du boulon de fixation C s'insère dans la plage A.
- Lorsque vous vérifiez la longueur du boulon de fixation C, n'utilisez pas de rondelle.

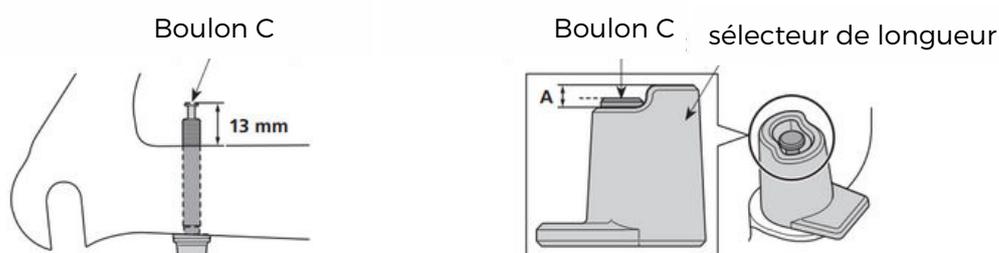

3. Fixez l'adaptateur au cadre.

- Veillez à utiliser les rondelles lors de l'installation de l'adaptateur.
- Veillez à fixer le dispositif de retenue à encliquetage lors de la fixation des boulons de montage C d'éviter qu'ils ne tombent.

