ANNAD

NOTICE D'INSTALLATION

KIT PÉDALIER

8 rue des compagnons ZA Les Fauvins 05000 GAP | 09.80.37.11.62 | www.annad.fr

KIT MOTEUR

Par sécurité, veuillez utiliser du frein-filet pour fixer toutes les vis du moteur !

Étape 1 :

Insérez l'axe du moteur au niveau de l'axe de pédalier en suivant le sens de la flèche. L'axe du moteur doit dépasser de 11mm du côté gauche.

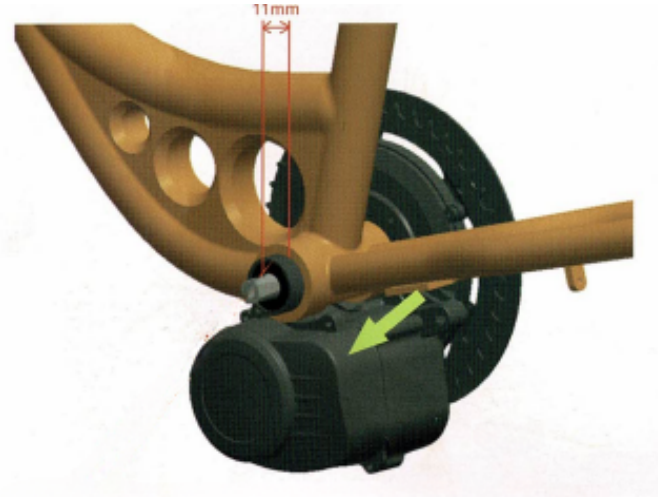

Étape 2 :

1) Installez la plaque de sécurité autour de la sortie de l'axe.

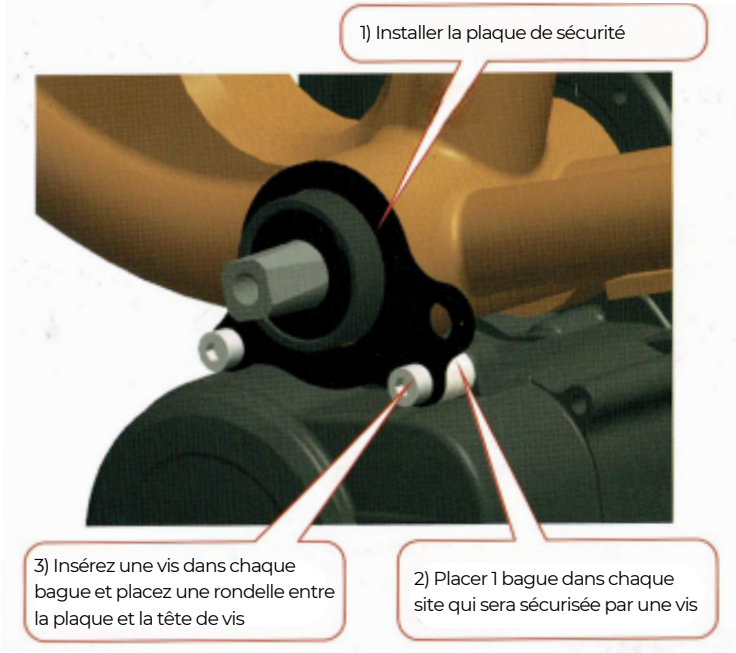

2) Vous devez ensuite loger une bague entre la plaque et le moteur.

3) Celle-ci sera fixée par une vis sur laquelle vous aurez au préalable inséré une rondelle.

Étape 3 :

Il vous faut maintenant visser l'écrou au moyen de la clé plate fournie.

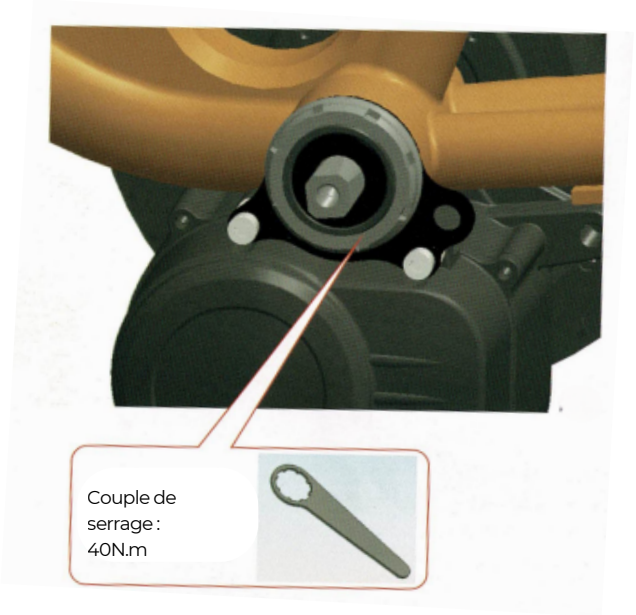

Étape 4 : (optionnelle)

Pour mieux sécuriser le moteur sur le cadre:

1) Montez le bloc de fixation en utilisant une vis M8*40 pour réaliser un pré-serrage du moteur (ne pas visser au maximum).

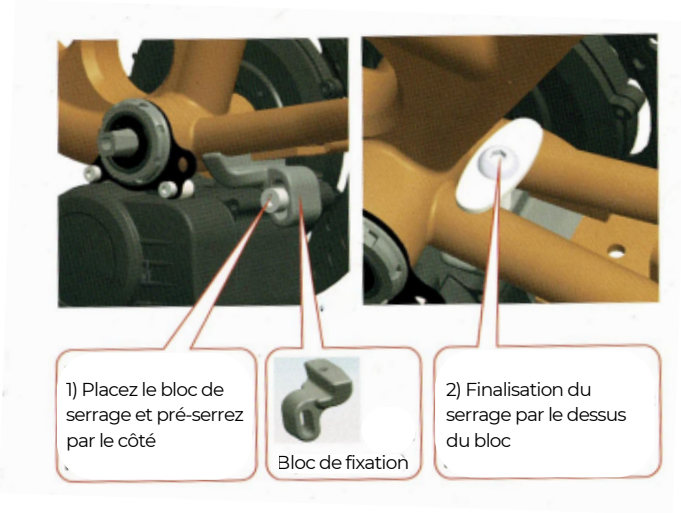

2) Finalisez le serrage en fixant le bloc grâce à une vis à tête ronde M8*50.

Étape 5 :

Finalisez le serrage de la vis de côté, pré-sérrée à l'étape précédente.

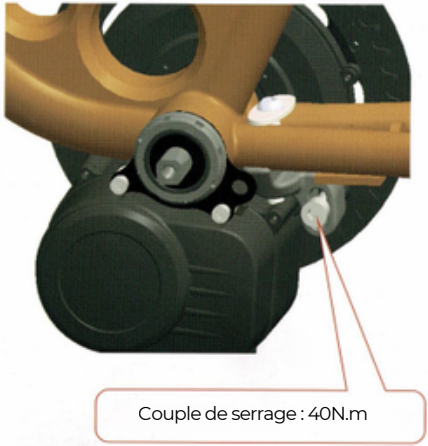

Étape 6 :

Installez le bras de la pédale en utilisant la vis M8*14.

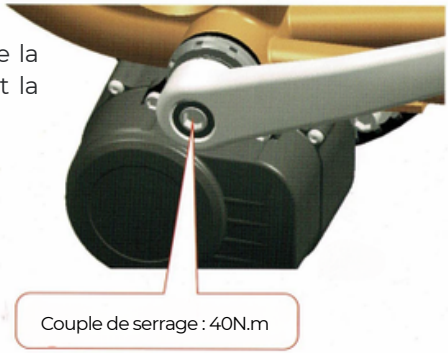

AVERTISSEMENT

⚠ Les entretoises ne sont pas fournies avec le kit

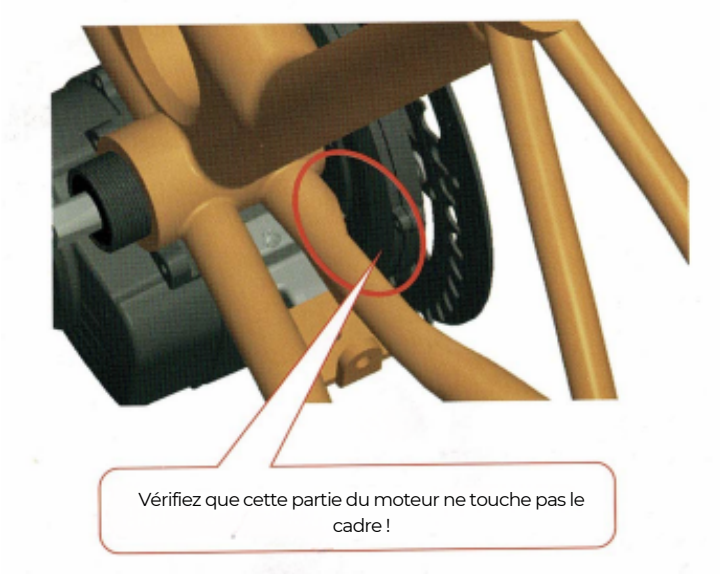

Si c'est le cas il va vous falloir ajouter des entretoises DE CHAQUE CÔTÉ, comme sur le schéma suivants.

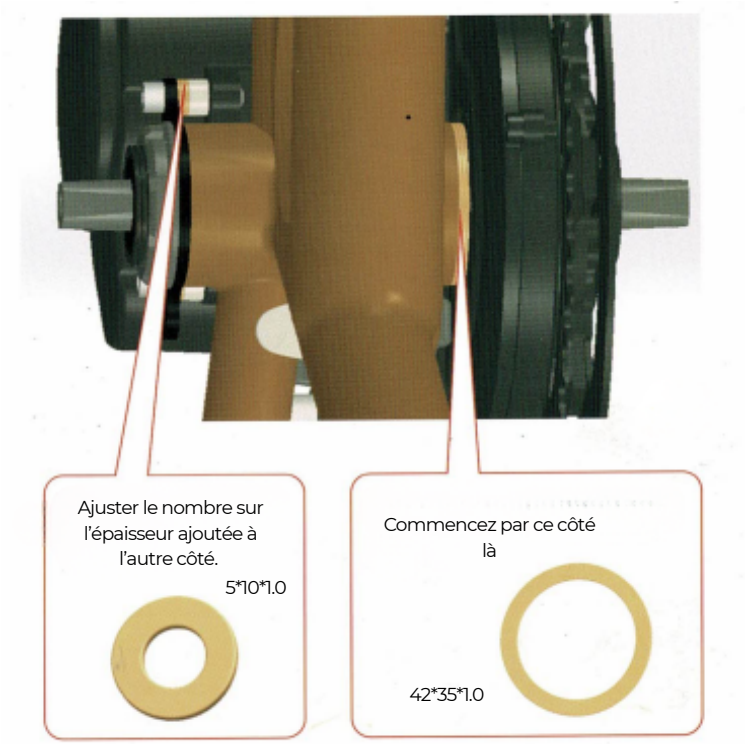
Ajuster le nombre sur l'épaisseur ajoutée à l'autre côté.
5*10*1.0
Commencez par ce côté là
42*35*1.0

CAPTEUR

Étape 7 :

Montez le capteur sur la roue avec les rilsans et vissez l'aimant sur un rayon.

La partie "vis" de l'aimant est côté capteur et la partie "capuche" côté opposé.

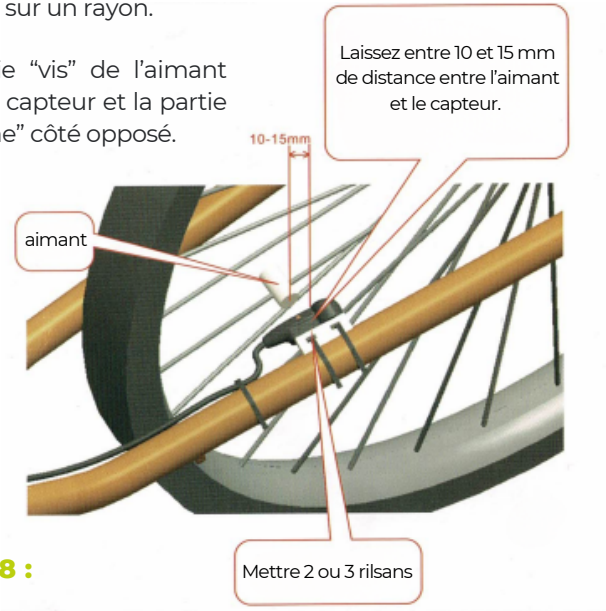

Étape 8 :

Connectez le câble du capteur au moteur.

La motorisation ne fonctionnera pas si le moteur pédalier n'est pas chargé (branché à la batterie).

BATTERIE

Étape 9 :

1) Vissez le support de batterie sur les insert du porte-bidon.
2) Connectez le câble du support batterie et le câble moteur.
3) Clipsez la batterie dans son support. Il faut bien la pousser jusqu'à ce que vous puissiez verrouiller avec la clé.

ÉCRAN

Étape 10 :

Installez la rallonge moteur-écran le long du cadre.

Étape 11 :

Placez le bouton déporté sur le cintre.

Étape 12 :

Connectez le câble du bouton déporté avec le câble écran et l'autre câble écran avec la rallonge.

⚠ Ne pas pédaler pendant que vous allumez l'écran.

MERCI

POUR VOTRE CONFIANCE

Nous restons à votre écoute pour toute question supplémentaire,

L'équipe Annad

sav@annad.fr

09.80.37.11.62

ANNAD